


IMPIANTO DI CASA

Luftfritteuse

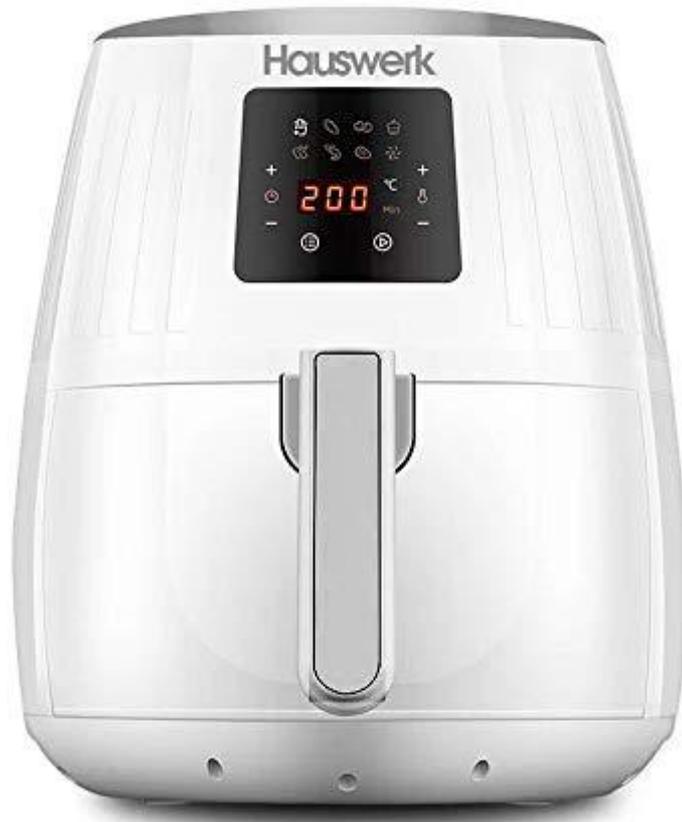

istruzioni per l'uso


Modello: LF1

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, AVVERTENZE, PRECAUZIONI E ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

introduzione

La tua nuova friggitrice ad aria calda ti consentirà di preparare i tuoi ingredienti e snack preferiti in modo più salutare. La friggitrice ad aria calda utilizza l'aria calda in combinazione con una rapida circolazione dell'aria (aria calda veloce) e una griglia superiore per preparare una varietà di piatti deliziosi in modo sano, rapido e semplice, gli ingredienti sono riscaldati da tutti i lati allo stesso tempo e la maggior parte degli ingredienti non devono essere aggiunti

Descrizioni generali

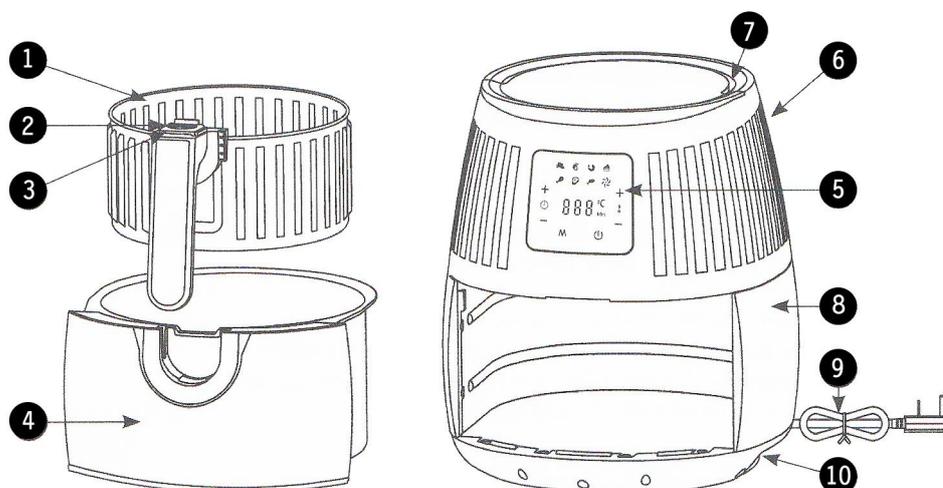

Il prodotto potrebbe differire leggermente dall'immagine a causa del processo di produzione. Touch screen della friggitrice ad aria calda

1. Cestello per friggere rimovibile con manico a mano fredda
2. Pulsante di bloccaggio del cestello
3. Bloccare per svuotare il cestello
4. Cassetto del cestello per friggere
5. Controllo touch screen
6. Uscita dell'aria (non mostrata)
7. Presa d'aria
8. Corpo dell'apparecchio della friggitrice ad aria calda
9. Cavo di alimentazione con spina polarizzata
10. Piedini antiscivolo

Dettagli del pannello di controllo



 **ON-OFF:** Inserire la spina, se questa spia si accende, si prega di toccare questo pulsante per rendere il dispositivo pronto per l'uso.

 **MODE:** Toccare questo pulsante per selezionare il menu di cottura e avviare / interrompere il processo. Premere e tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per avviare il programma di scansione. Quindi lampeggia rapidamente durante il processo di lavoro.

Commenti: se si desidera modificare la modalità da una all'altra, è necessario prima toccare questo pulsante per mettere in pausa l'operazione.

Note: questo simbolo lampeggia lentamente a rottura o prima Processo di lavoro e lampeggia rapidamente durante il lavoro.

 **CUCINA:** Dopo aver scelto la modalità, i fan lampeggiano velocemente, cioè, funziona.

Note: questo simbolo lampeggia lentamente a rottura o prima Processo di lavoro. E lampeggia rapidamente durante il lavoro.

 **TEMPERATURA:** Premere l'icona sopra e sotto per impostare la temperatura desiderata.

 **TIMER:** Premere l'icona sopra e sotto per selezionare quella desiderata. Per impostare il tempo di cottura.

 **PLUS:** Premere questo pulsante per impostare il tempo di cottura e la temperatura aumentare di conseguenza.

 **MINUS:** Premere questo pulsante per impostare il tempo di cottura e la temperatura ridurre di conseguenza.

Impostazione del pannello di controllo:

icona	modo	Temperatura preimpostata	tempo standard
	francese	200°C	18 Min
	frittura	80°C	25 Min
	gamberetto	170°C	8 Min
	torta	160°C	30 Min
	pollo	180°C	20 Min
	bistecca	200°C	12 Min
	pesce	180°C	10 Min

Importante

Leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

pericolo

- Non immergere mai l'involucro che contiene componenti elettrici ed elementi riscaldanti in acqua e non risciacquare sotto l'acqua corrente
- Evitare che acqua o altri liquidi entrino nell'unità per evitare scosse elettriche. Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello per evitare che vengano a contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non coprire le aperture dell'ingresso dell'aria e dell'uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.

Non aggiungere olio alla padella, poiché ciò potrebbe causare un rischio di incendio.

Non toccare mai l'interno del dispositivo mentre è in funzione.

avvertimento

-Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e conoscenza Determina meno che non fossero di una persona responsabile della loro sicurezza

supervisionato o provato sull'uso del dispositivo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto

- Prima di collegare la spina di alimentazione, verificare che la targhetta sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione di rete locale

- Non utilizzare il dispositivo se la spina, il cavo di alimentazione o il dispositivo stesso sono danneggiati
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona altrettanto qualificata per evitare il pericolo
- Questa unità può essere dei bambini abilità persone ristrette 8 anni e sopra e fisiche, sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza utilizzati se non siano controllati e le istruzioni su un'applicazione divergente del dispositivo in modo sicuro e la sua per capire i pericoli associati
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non possono non essere eseguiti dai bambini con il prodotto spielenReinigungs- e manutenzione sul dispositivo, esso seidenn, sono 8 anni e vengono monitorati
- Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni quando il dispositivo è acceso o in fase di raffreddamento
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non collegare il dispositivo con le mani bagnate e non utilizzare il pannello di controllo.
- Collegare il dispositivo solo a una presa a muro con messa a terra. Assicurarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa a muro.
- Non collegare mai questo dispositivo a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto separato per evitare situazioni pericolose
- Non posizionare il dispositivo vicino a materiali infiammabili come tovaglie o tende
- Non posizionare il dispositivo contro un muro o altri dispositivi. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e sui lati dell'unità e 10 cm di spazio libero sopra l'unità. Non mettere nulla sul dispositivo
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.
- Non lasciare l'unità incustodita
- Durante il vapore caldo Heißluftbratvorgangs attraverso la Luftaustrittsöffnungen si abgeben. Halten le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e denLuftaustrittsöffnungen. Fare attenzione anche al vapore caldo e all'aria quando si rimuove la padella dall'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è acceso, le superfici accessibili possono diventare calde
- Scollegare immediatamente l'apparecchio quando fuoriesce fumo scuro dall'apparecchio. Attendere fino a quando il fumo si è fermato finché non si rimuove la padella dall'apparecchio

Attenzione

- Posare il dispositivo solo su una superficie orizzontale, uniforme e stabile
- Questo prodotto è solo per uso domestico. Non è previsto per l'uso in ambienti come cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole o altri

ambienti di lavoro. Inoltre, non è destinato ad essere utilizzato dai clienti negli hotel, nelle colazioni di motel e in altri ambienti di vita

- Se il dispositivo viene utilizzato in modo improprio o per uso commerciale o semi-commerciale, o se non viene utilizzato in conformità con le istruzioni contenute nelle istruzioni per l'uso, la garanzia scade e possiamo escludere qualsiasi responsabilità per danni causati.

- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

Lasciare raffreddare il dispositivo per circa 30 minuti prima di maneggiarlo o pulirlo.

-Assicurarsi che gli ingredienti preparati in questa unità siano giallo dorato anziché scuro o marrone. Rimuovere i residui bruciati.

-Il dispositivo è dotato del microinterruttore all'interno. se la padella viene estratta durante la cottura, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio
2. Rimuovere tutte le etichette o le etichette dal dispositivo.
3. Pulire accuratamente il cestello e la padella con acqua calda, un po 'di detersivo e una spugna non abrasiva.
4. Pulire l'interno e l'esterno dell'unità con un panno umido.

Questa è una friggitrice che funziona con l'aria calda. Non versare olio o grasso per friggere nella padella.

Prepararsi per l'uso

1. Disporre il dispositivo su una superficie orizzontale, piana e stabile.

Non posizionare il dispositivo su superfici non resistenti al calore.

2. Inserire il cestello correttamente nella padella

Nota: il cestello DEVE essere inserito correttamente nel dispositivo, altrimenti il dispositivo non funzionerà!

3. Collegare il cavo di alimentazione e inserirlo nella presa a muro

Non versare olio o altri liquidi nella padella.

Non mettere nulla sul dispositivo.

Non posizionare alcun oggetto sulla presa d'aria sulla parte superiore dell'unità e sull'uscita dell'aria sul retro, ciò interromperà il flusso d'aria e influenzerà il risultato della frittura d'aria calda.

Usa il dispositivo

La friggitrice ad aria calda può preparare un'ampia varietà di ingredienti. Si prega di fare riferimento alla sezione "Impostazioni" di seguito.

Frittura d'aria calda

1. Collegare la spina di alimentazione a una presa a muro.
2. Estrarre con attenzione la padella dalla friggitrice.
3. Metti gli ingredienti nel cestino.

Note: Non riempire mai completamente il cestello o superare la quantità raccomandata, poiché ciò potrebbe influire sulla qualità del risultato finale.

4. Riposizionare correttamente la padella nella friggitrice ad aria calda.

Non usare mai la padella senza il cestino.

Se la padella non è ben fissata nella friggitrice, l'apparecchio non funzionerà!

Attenzione: non toccare la padella durante e immediatamente dopo l'uso perché diventa molto calda. Tieni la padella solo per la maniglia.

5. Toccare l'icona del menu Preset per iniziare la cottura.

6. Determinare il tempo e la temperatura di preparazione richiesti per gli ingredienti premendo i pulsanti su e giù se il tempo di cottura e la temperatura preimpostati non sono quelli desiderati.

7. Alcuni ingredienti devono essere scossi a metà del tempo di cottura, soprattutto con la grande quantità. Per scuotere gli ingredienti, estraete la padella dall'apparecchio per la maniglia e agitatela. Quindi spingere la padella nella friggitrice ad aria calda e continuare a cuocere.

Attenzione: non premere la manopola durante l'agitazione.

Nota: per ridurre il peso, è possibile rimuovere il cestello dalla padella e solo scuotere il cestello. Per fare ciò, estrai la padella dall'apparecchio, posizionala su una superficie resistente al calore e premi il pulsante sulla maniglia.

Nota: se si imposta il timer a metà del tempo di cottura, l'allarme suonerà se è necessario scuotere gli ingredienti. Tuttavia, ciò significa che è necessario impostare il timer dopo aver agitato di nuovo il tempo rimanente di preparazione.

Nota: se si imposta il timer per il tempo di preparazione completo, non vi sarà alcuna campana prima di uscire durante la cottura, è possibile estrarre la padella in qualsiasi momento per controllare le condizioni di cottura degli ingredienti, l'apparecchio si fermerà e riprenderà automaticamente dopo aver riposizionato la padella. Far scorrere il dispositivo (il timer è ancora acceso).

8. Quando suona la campana, il tempo di preparazione impostato è scaduto. Estrarre la padella dall'apparecchio, posizionala su una superficie resistente al calore.

Nota: puoi anche spegnere il dispositivo manualmente. Per fare ciò, tocca il pulsante di accensione o il tasto TIMER su 0 o estrai direttamente il pannello.

9. Assicurati che gli ingredienti siano cotti.

Se gli ingredienti non sono ancora cotti, è sufficiente far scorrere la padella nell'apparecchio e impostare il timer per alcuni minuti supplementari.

10. Per rimuovere gli ingredienti piccoli, premere il pulsante di rilascio del cestello e sollevare il cestello dalla padella.

Non rovesciare il cestello quando la padella è ancora in posizione olio in eccesso che si è accumulato sul fondo della padella che lecca gli ingredienti. Dopo il processo di tostatura ad aria calda, la padella e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti nella friggitrice, il vapore potrebbe fuoriuscire dalla padella.

11. Svuotare il cestello in una ciotola o su un piatto.

Nota: per rimuovere gli ingredienti grandi o fragili, rimuovere gli ingredienti dal cestello con una pinza

12. Quando una partita di ingredienti è cotta, la friggitrice è pronta per preparare un'altra partita.

Patatine fatte in casa da preparare

Seguire i passaggi sottostanti per preparare le patatine fatte in casa.

1. Sbucciare le patate e tagliarle a bacchette.
 2. Lavare accuratamente i bastoncini di patata e asciugarli con carta da cucina.
 3. Versare 1/2 cucchiaino di olio d'oliva in una ciotola, posizionare le bacchette e mescolare fino a quando le bacchette sono coperte di olio.
 4. Togliere i bastoncini con le dita o un utensile da cucina dalla ciotola, lasciando l'olio in eccesso nella ciotola. Metti le bacchette nel cestino.
- Commenti: non inclinare la ciotola per mettere tutte le bacchette nel cestello per evitare che l'olio in eccesso arrivi sul fondo della padella
5. Friggete i bastoncini di patata seguendo le istruzioni di questo capitolo.

pulizia

Si prega di pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.

La siviera e il cestello non devono essere puliti con utensili in metallo o detersivi abrasivi, in quanto ciò potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.

1. Togliere la spina di alimentazione dalla presa e lasciare raffreddare il dispositivo.

Note: rimuovere la padella per consentire allo scoop di raffreddarsi più velocemente.

2. Pulire l'esterno del dispositivo con un panno umido.

3. Pulire accuratamente il cestello e la padella con acqua calda, un po' di detersivo e una spugna non abrasiva.

È possibile rimuovere lo sporco residuo con solvente.

Nota: se la sporcizia si attacca al cestello o sul fondo della padella, riempire la

pentola con acqua calda e un po' di detersivo. Metti il cestello nella padella e lascia che la padella e il cestello si impregnino per circa 10 minuti.

4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.

5. Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola per la pulizia per rimuovere i residui di cibo.

immagazzinamento

1. Estrarre il dispositivo dalla presa e lasciarlo raffreddare per 5 minuti.

2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte. posto asciutto.

3. Tenere la friggitrice calda sul luogo pulito e asciutto.

ambiente

Non smaltire il dispositivo alla fine della sua vita utile con i normali rifiuti domestici, ma lasciare in un punto di raccolta Recycling ufficiale. In questo modo contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

Garanzia e servizio clienti

Se hai bisogno di assistenza, informazioni o problemi, visita il nostro sito web o contatta il tuo rivenditore.

Risoluzione dei problemi

problemi	Possibili cause	soluzione
	Il dispositivo non è acceso	Collegare la spina di alimentazione a una presa a muro con messa a terra.
La friggitrice ad aria calda non funziona.	Non hai impostato il timer.	Ruotare il pulsante del timer fino al tempo di preparazione richiesto per accendere il dispositivo.
	La padella non è inserita correttamente nell'apparecchio.	Far scorrere correttamente la padella nella friggitrice ad aria calda.
	La protezione da surriscaldamento è attivata.	Mandalo al centro servizi
I fritti con gli ingredienti della friggitrice non sono cotti.	La quantità di ingredienti nel carrello è troppo grande.	Aggiungi piccoli lotti di ingredienti al carrello. I lotti più piccoli vengono arrostiti più

		uniformemente.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Trasforma il controllo della temperatura in impostazione della temperatura desiderata
	Il tempo di cottura è troppo breve.	Ruotare la manopola del timer fino al tempo di cottura richiesto
Gli ingredienti sono fritti in modo non uniforme nella friggitrice.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere scossi dopo metà del tempo di cottura.	Gli ingredienti sovrapposti o sovrapposti (ad es. Patate fritte) vanno scossi dopo metà del tempo di cottura.
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice.	Hanno usato una sorta di snack che dovrebbero essere preparati in una friggitrice tradizionale.	Usa degli snack da forno o accendi un po' di olio sugli snack per ottenere un risultato più nitido.
Non riesco a spingere la padella correttamente nel dispositivo.	Ci sono troppi ingredienti nel carrello.	Non riempire il cesto oltre il display MAX.
	Il cestino non è posizionato correttamente nella padella.	Premere il cestello nella padella finché non si sente un clic.
Il fumo bianco esce dal dispositivo.	Preparano ingredienti grassi.	Se frigi ingredienti grassi nella friggitrice, una grande quantità di olio entrerà nella padella. L'olio produce fumo bianco e la padella può riscaldarsi più del solito. Ciò non influisce sul dispositivo o sul risultato finale.
	La padella contiene ancora residui di grasso dall'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso nella padella. Assicurati di pulire la padella correttamente dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche sono fritte in modo non uniforme nella friggitrice.	Non hai usato il giusto tipo di patata.	Usa le patate fresche e assicurati che rimangano saldi durante

		la tostatura.
	Non hai risciacquato bene i bastoncini di patate prima che li friggessi.	Risciacquare bene i bastoncini di patate per rimuovere l'amido dall'esterno dei bastoncini di patate.
Le patatine fritte fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua delle patatine fritte.	Assicurati di asciugare bene i bastoncini di patate prima di aggiungere l'olio.
		Tagliare i bastoncini di patate più piccoli per un risultato croccante.
		Aggiungi un po 'più di olio per un risultato croccante.